

3-D-Brillant Effekt



**Effektvolle Wandlasur für
brillante Glasperlen-Struktur.**



Untergrundvorbereitung und Oberflächengestaltung: Stucco fino

So wird's gemacht:

Die Untergründe müssen fest, glatt und eben sein. Unebenheiten ausgleichen und durchrocknen lassen. Vorhandene Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Ausgebesserte Stellen, saugende und kreibende Untergründe vorher mit einem Tiefgrund LF vorbehandeln.



1. Die komplette Fläche mit einer waschbeständigen, weißen Wandfarbe (Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300) vorstreichen.

Hinweis: Vor der Verarbeitung **EFFEKT-DESIGN Stucco fino** gründlich mit einem sauberen elektrischen Rührwerk aufrühren. Einem langsamen Drehmoment wählen.




2. Stucco fino mit einer abgerundeten Edelstahlkelle (venezianische Kelle) in Fleckspachtelung uneben auftragen. Die dabei entstehenden Vertiefungen (Spachtelgrate) ergeben nach Fertigstellung des

zweiten Auftrags den venezianischen Marmor-Effekt.




Stucco fino erhalten Sie abgetönt in Ihrem Wunschfarbton.


Stucco fino

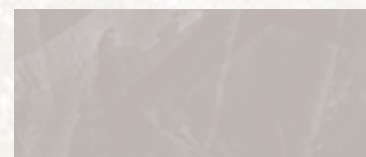

Apollon 1

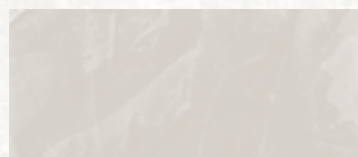

Apollon 2

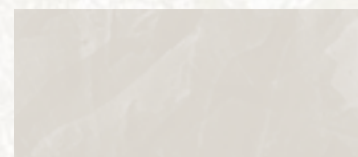

Apollon 3




Chaos 1



Daphne 1



Daphne 3

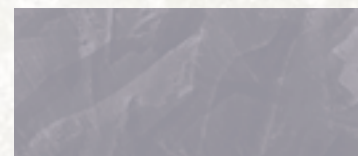

Eros 1



Gaia 2



Helena 1



Helios 1



Herakles 2



Hermes 1



Iris 1



Iris 2




Klio 3




Kronos 3



Leto 1

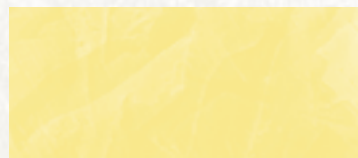

Orion 1

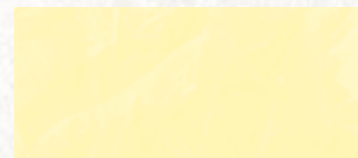

Orion 3



Poseidon 2



Proteus 1




Proteus 3



Rhea 2



Selene 1

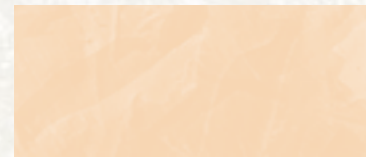


Selene 3




Thalia 2



Thalia 3

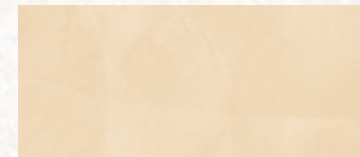

Livorno 98

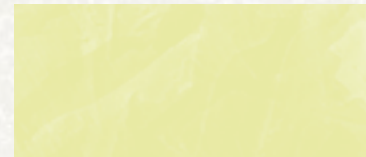

Uranos 3



Zeus 1

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich.

Oberflächengestaltung: 3-D-Brillant-Effekt



3. Nach Trocknung des Untergrundes mit einem Flachpinsel die EFFEKT-DESIGN 3-D-Brillant-Lasur auftragen und sofort kreuz und quer verwischen.



4. Die EFFEKT-DESIGN 3-D-Brillant-Lasur hat eine verarbeitungsfreundliche Offenzeit. Sie können bis zu 20 Minuten nach dem Auftragen die Flächen individuell strukturieren.

Tipp: Nach einer Trockenzeit von rund 12-16 Stunden entfaltet sich die volle Wirkung der 3-D-Brillant-Lasur. Verändern Sie einmal den Lichteinfall durch das Neuausrichten Ihrer Lampen. Sie werden staunen, wie sich die Wirkung Ihrer Wand verändert. Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechungen verarbeiten.



Wandlasur 3-D-Brillant erhalten Sie in 7 fertig abgetönten Farbtönen.

3-D-Brillant Effekt

Checkliste

**Untergrund-
vorbereitung:**

**EFFEKT-DESIGN
Wisch-Strukturputz
fein oder grob**

Werkzeuge:

**Lammfellrolle,
Flachpinsel**



**Oberflächen-
gestaltung:**

**EFFEKT-DESIGN Wandlasur
3-D-Brillant-Effekt fertig ab-
getönt**

Werkzeuge:

Flachpinsel

